



Einfach, clever, dämmen!

**ISUM MF 14 M**

DIFFUSIONSOFFEN  
(MIT MICROPOREN)

## ISUM MF 14 M – EINFACH DÄMMEN

Aufwendig verarbeitet, mit beschichteten, gewebeverstärkten Aluminiumfolien und mehreren reflektierenden wärmedämmenden Lagen.

1 Rolle = 12 m<sup>2</sup>



THERMISCHE ISOLIERUNG...

### + WIRTSCHAFTLICH

- langfristig Energie sparen
- nur 11 mm stark, raumsparend
- kann hervorragend mit anderen, auch bereits vorhandenen Dämmstoffen kombiniert werden und erzielt höhere Energieersparnis



... DÄMMUNG UND...

### + EINFACH

- zu transportieren
- sehr geringes Eigengewicht
- zu verlegen ohne Schutzkleidung



... UNTERSPEANNBahn IN EINEM

### + SCHNELL

- kann direkt auf den Dachsparren oder einer Unterkonstruktion auf Wand/Decke montiert werden
- Spezialwerkzeuge nicht erforderlich



**EINSETZBAR AUCH BEI HOLZ- UND BETONBÖDEN**

**J. FINCK & CO**  
Papier- und Folienwerk  
Grüner Dyk 7-37  
47803 Krefeld  
Tel.: +49 2151 6325-0

 **Finck & Co**  
Papier- und Folienwerk



4 260428 182009

E-Mail: [info@isum-einfach.com](mailto:info@isum-einfach.com)  
[www.isum-einfach.de](http://www.isum-einfach.de)

MADE IN GERMANY 

# VERLEGEANLEITUNG ISUM MF 14 M (AUF DEM SPARREN)


- Vertikale Verlegung von unten beginnen. ISUM MF 14 M Rolle parallel zur Traufe (ca. 100 mm auf dem Vordach beginnen) ausrollen und ggf. nachrichten.

- Die Bahn auf den ersten Sparren antackern oder mit Dachpappnägeln befestigen. Etwas anziehen und nachfolgend von Sparren zu Sparren anziehen und befestigen.

- Nächste Bahn mindestens 50 mm überlappend verlegen, antackern und mit Klebeband verbinden. (Bei geringer Dachneigung unter 20° Neigungswinkel bis zu 80 mm, überlappend verlegen). Auf sorgfältige Verklebung achten.


- Der First muss vollständig überliegend verlegt werden. Auf der anderen Dachseite wieder von unten beginnen. Oben wird dann mit der anderen Seite eine Überlappung von der oberen Bahn über die untere erreicht, die ebenfalls sorgfältig mit Klebeband abgedichtet wird.

- Auf die Isolierung wird die Konterlattung (mind. 25 mm stark) auf den Sparren befestigt.

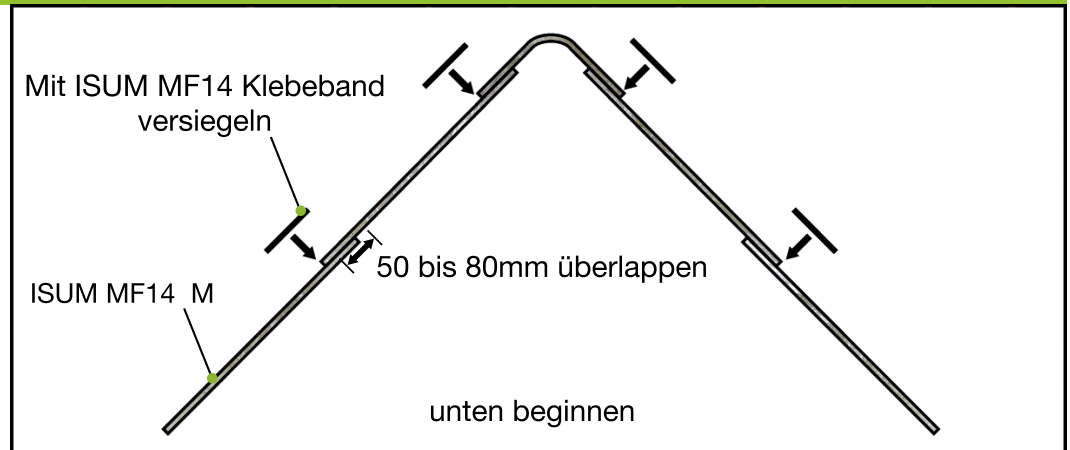

## HINWEIS

- Fenster, Dunstabzugsrohre usw. passend ausschneiden und sorgfältig mit ISUM Alu-Klebeband winddicht verschließen
- Darüber hinaus sind alle offenen Schnittstellen mit dem Alu-Klebeband zu versiegeln
- Bei nach außen offenen Baustellen ist gegen starken Regen/Wind eine Schutzplane anzubringen.

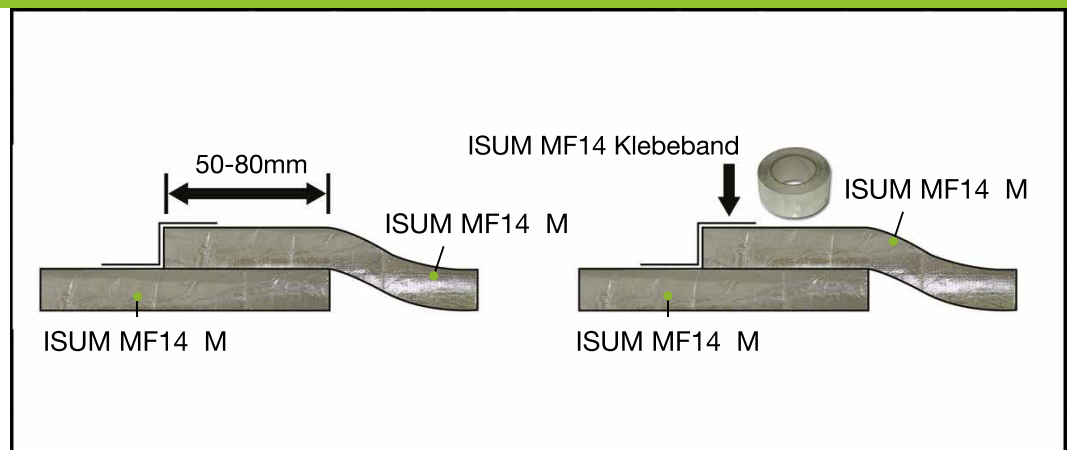

Ausführliche Anleitungen für die Verlegung von ISUM MF14 auch als Wand- und Bodendämmung finden Sie auf

[www.isum-einfach.de](http://www.isum-einfach.de)